

KÄYTTÖKOHDE:

LASITETUT TAI KATETUT,
TUULELTA SUOJATUT TILAT

AIR⁺

TEKNISET TIEDOT SUOMI 2018



Lähetysten sisältö:

Säteilylämmitin
Johto 2,5 m
2 kpl Quick-T kannake
Käyttöohjeet

SOLAMAGIC AIR⁺ 2000

Uusi ja vallankumouksellinen säteilylämmitin, joka on suunniteltu lasitettujen terassien ja parvekkeiden sekä vastaavien tuulelta suojattujen tilojen tehokkaaseen lämmitykseen – uskomattoman paljon lämpöä ja ilman valaisevaa punahehkua.

Yleiset tekniset tiedot

Teho: 2000W

Kapasiteetti: Jopa 18 m²

Teknologia: Uraauurtava

Solamagic WAVE[®] -teknologia

Lämpöelementti:

Solamagic ZeroGlare[®] -lämpöelementti

Punahehku: <1 LUX/kW/m²

Liitäntä: 230V/50Hz

Suojausluokka: SK I

IP-luokka: IP X4/X5

Liitäntäjohto: 2500 mm maadoitetulla pistokkeella (Schuko-pistoke)

Materiaali:

Säänkestävää alumiinia
ja ruostumatonta terästä

Pintakäsittely:

Pulverimaalaus korroosionsuojalla
EN-ISO 6270-0

Hyväksyntä: TÜV -hyväksyntä

Paino: 3,89 kg


Asennus: seinälle, kattoon tai
Solamagic -jalustaan

Ampeeriluku: 8,7 amp v/230v
min. sulake 10 amp



Mitat

1	Pituus:	746 mm
2	Leveys:	200 mm
3A	Korkeus:	92 mm
3B	Kokonaiskorkeus:	217 mm
4	Kulmansäätö:	+0°/±45°

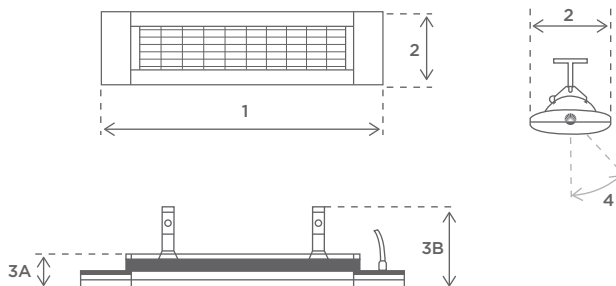

Lisätietoja tuotteesta osoitteessa
www.solamagic.nu

SOLAMAGIC[®]
Perfecting your valued outdoor leisure time


ASENNUS

Solamagic AIR⁺ 2000 voidaan asentaa seinälle, kattoon tai jalustaan

Seinäkiinnitys

A1: Etäisyys vaikutusalueella	900 mm
A2: Etäisyys pistorasiaan	100 mm
A3: Etäisyys seinään	350 mm
A4: Etäisyys kattoon	350 mm
Kulmansäätö:	+0°/±45°


**Suosittelun
asennuskorkeus:** 1,8-2,5 metriä

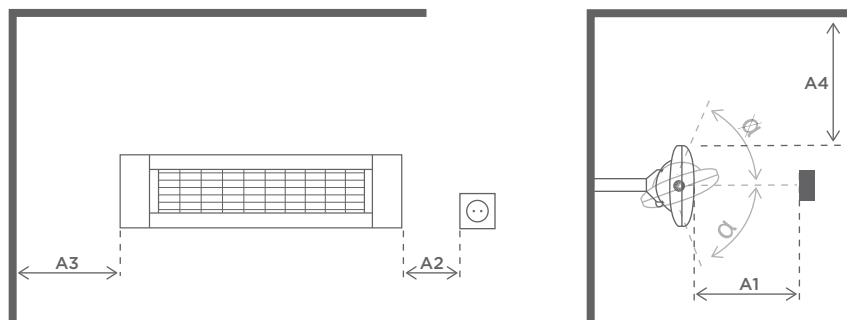

Kattokiinnitys

A1: Etäisyys vaikutusalueella	900 mm
A2: Etäisyys pistorasiaan	100 mm
A3: Etäisyys seinään	350 mm
A4: Etäisyys kattoon	350 mm
Kulmansäätö:	+0°/±45°

**Suosittelun
asennuskorkeus:** 1,8-2,5 metriä

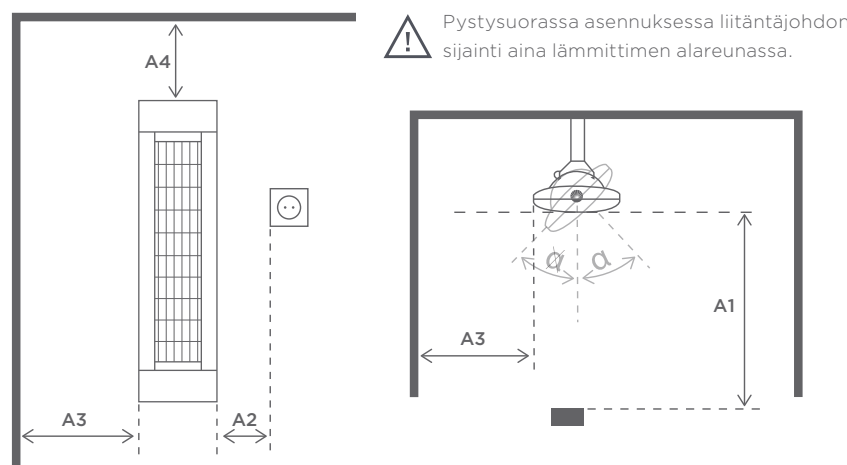

Takuu

Solamagic AIR⁺ -tuotteilla on 5 vuoden takuu. Tarjoamme apua maksutta, mikäli vaurio tai vika on todistettavasti aiheutunut valmistusvirheestä, ja mikäli vauriosta tai viasta ilmoitetaan 5 vuoden kuluessa tuotteen toimituksesta. Takuuvelvollisuus ei ole voimassa pienten poikkeamien yhteydessä, mikäli näillä ei ole vaikutusta säteilylämmittimen käyttöön tai mikäli vahinko on aiheutunut epätavallisista ympäristöolosuhteista tai käyttöolosuhteista. Takuu ei myöskään ole voimassa, mikäli säteilylämmittimen vaurio tai vika johtuu virheellisestä asennuksesta tai käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä. Lisätietoa takuusta osoitteessa www.solamagic.nu